

Brigii M1

手持吸塵器使用者指南



使用本產品前,請務必仔細閱讀本使用者指南,並嚴格按照使用者指南使用。如您在使用過程中有任何疑問,請聯繫售後支持,我們會儘快幫您解決問題。閱讀後,請妥善保存以備將來參考。

重要安全說明

為避免安全事故或機器故障，使用無線吸塵器時，應始終遵循基本安全防範措施，包括以下幾點：

- 1.切勿將本產品用作玩具，當兒童使用或接近它時，一定要注意，請看管好孩子們，並確保他們不會使用本產品作為玩具。禁止兒童在無監護人的情況下使用，清理和維護產品。
- 2.本產品不可由身體、感官或智力殘障人士以及無相關經驗者（包括兒童）使用，除非有監護人的看管或指導，以確保其能安全使用本產品。
- 3.請使頭髮、寬鬆衣物、手指及身體各部位遠離機器進氣口和刷條等運轉部件。請勿將管口、吸塵杆或吸頭指向眼睛或耳朵，或放入口中。
- 4.請勿將物品放入機器進氣口。進氣口堵塞時請勿使用機器；請及時清除灰塵、棉布、毛髮或其它可能減弱氣流的物品。
- 5.濾網每月至少清洗一次，濾網上有明顯積物時要及時清理。
- 6.拆除或安裝濾網及其他部件前要關閉吸塵器電源，充電中禁止打開電源開關
- 7.使用前要檢查濾網是否裝好或破損。必須在正確安裝濾網的狀態下操作吸塵器。日常清潔後，請確保所有篩檢程式徹底乾燥。
- 8.避免雨淋，接近高溫物體。請勿在潮濕和陽光直射的環境中保存
- 9.本體不可水洗；請勿將產品浸入水中或其他液體中；請勿用濕手接觸充電埠或產品任何部分。
- 10.使用前請先檢查待清掃區域，請先排除大於吸管口徑的物體，以免進氣口堵塞；禁止吸入尖銳物體、燃燒物或冒煙物等物體（如玻璃、釘子，碳火、香煙或火柴，灰燼等）；禁止使用本產品吸任何液體。禁止使用本產品清潔大量粉末（例如石灰，麵粉等）。
- 11.禁止非專業人員打開維修或改裝內部線路。
- 12.本設備包含可充電鋰離子電池組。請勿將電池組或電器置於明火或溫度過高（超過130°C）的環境，否則可能引起火災和/或爆炸。
- 13.請勿使用已損壞或改裝的電池組，否則可能引起火災和/或爆炸。
- 14.本設備應在 0°C 至 40°C 的環境溫度下使用和儲存。當環境溫度超過40°C時，請勿給吸塵器充電。
- 15.當環境溫度低於10°C時，充電速度可能會變慢，這是正常現象。電池持續充電不能超過24小時。

16. 請遵循所有充電說明，請勿在超出說明規定的環境溫度中給電池組充電，否則電池組可能會損壞，並增加火災風險。

17. 請勿嘗試拆卸電池組。


18. 極端條件下可能會發生電池洩漏。如果液體沾到皮膚上，請用肥皂和清水迅速清洗。如果液體濺入眼睛，切勿用手揉眼睛，應立即用清水沖洗眼睛15分鐘以上。



關於產品及包裝上此標誌的說明：

請勿將鋰電池產品與其他垃圾混合丟棄，請根據當地的電池廢棄規則處理。請諮詢當地相關部門的處理方法。如果和普通垃圾填埋處理的話，電池中的有害物質可能會流入地下水並污染環境，從而對人體和其他生物造成傷害。

產品部件說明

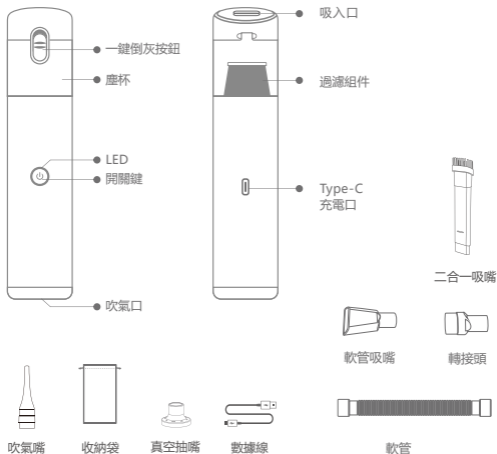

產品規格

產品名稱	手持吸塵器	充電電流	2000mA
產品型號	M1	產品淨重	485g
充電電壓	DC 5V	額定功率	65W
電池容量	2000mAh x3	產品尺寸	57x57x260mm

故障排除

故障排除前務必關閉電源

故障情況	可能的原因	解決辦法
使用中發現異響	漏放濾網導致吸入異物	取出異物，裝回濾網
吸力下降	吸入口或濾網堵塞	清理吸入口或濾網
	塵杯裝滿	清理塵杯內垃圾
	電力不足	充電
無法啟動	開關是否長按	長按秒開機
	是否沒電	充電
	堵塞導致溫度高啟動自動保護	清理塵杯和濾網
	環境溫度低於-7.5°C	確認環境溫度在-7.5°C至50°C

Brigii

No Mess is Big

www.brigii.com